
FLAME SPEAKER

MANUAL

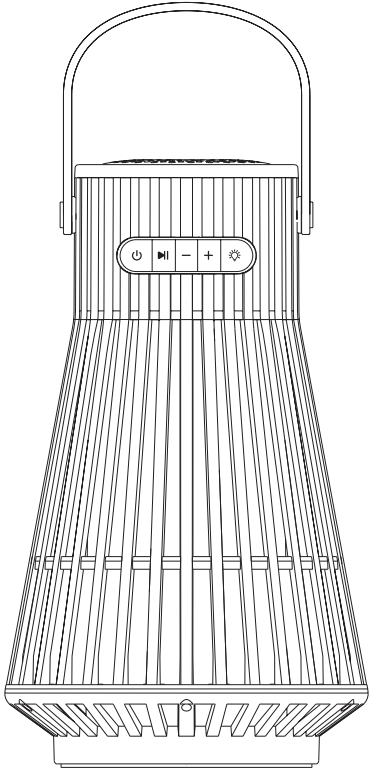


Produkt information:

- Indbyggede knapper , nem at anvende
- Hyggelig belysning (justerbar lys-niveau)
- TWS (anvend 2 højtalere samtidig)
- Trådløs højtaler
- Bluetooth version 5.0
- 10 meter rækkevide
- 5W output
- Rustfri og vandafvisende
- Under opladning vil led-indikatoren lyse rød. Det røde lys slukker når højtaleren er fuld opladet.

Trådløs	V5.0	Forvrængnings rate	≥ 10%
Output Power	5W	SNR	> 80dB
Bluetooth rækkevidde	≥ 10 m	Højtaler	ø52mm 4 Ω 5W
Indbygget Litium Batteri	3,7V / 2000mAH	Strømtilslutning	5V 1 A
Opladnings indgang	Type-C	Frekvens	50Hz-20kHz

Flame Lamp

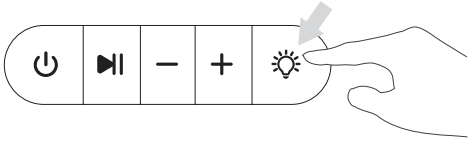

Flame speaker er både integreret med en indbygget højtaler og belysning, som aktiveres uafhængigt af hinanden. Sådan fungerer belysingen:

Tryk på ☼ én gang og lyset vil tænde

Tryk igen på ☼ for at ændre tilstand på lyset

Tryk og hold på ☼ for at ændre lysstyrken på belysningen

Tryk én gang på ☼ for at slukke for belysningen.

Trådløse højtalere (afspilning af én højtalere)

- Tryk og hold på ⏻ ikonet for at tænde og det blå led-lys vil indikere at højtaleren er klar til parring. Find navnet “Flame Speaker” under dine bluetooth indstillinger på din telefon, tablet eller computer.
- Tryk én gang på — knappen for at afspille forrige sang, tryk og hold for at nedjustere volumen
- Tryk én gang på + knappen for at afspille næste sang, tryk og hold for at opjustere volumen. Når

du rammer max-volumen vil højtaleren afspille en bip-lyd.


- Tryk og hold ⏯ for at afbryde parringen til din mobiltelefon
- Tryk én gang ⏯ for at pause og fortsætte afspilningen.

Trådløse højtalere (afspilning af to højtalere)

- Tryk og hold ⏻ inde på samme tid på begge højtalere. Tryk én gang eller dobbeltklik ⏻ på en af højtalerne for at tilgå parringstilstanden. Efter en vellykket parring vil lys indikatoren tænde og der vil forekomme en bip-lyd
- Hvis en højtaler allerede er parret, kan du med fordel tænde den anden og den anden vil tilkoble parringen automatisk. Der vil igen forekomme bip-lyd når parringen er vellykket.
- Ønsker du kun at benytte én højtaler, skal du slukke for den ene højtaler eller tryk og hold ⏯ knappen for afslutte parringen.

Opladning af Flame Speaker

- Indsæt det medfølgende USB kabel i højtaleren og tilslut USB porten.

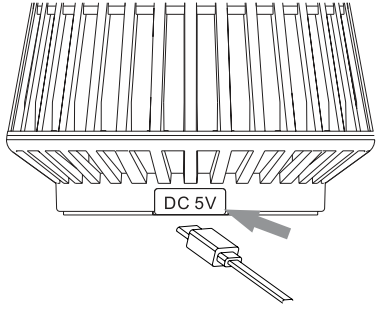

- Der vil forekomme et rødt led-lys som indikerer opladningen, som derefter slukkes automatisk når opladningen er vellykket
- Opladningen skal forekomme mellem 0°C - 40°C
- Vi anbefaler ikke du anvender højtaleren under opladning
- Fjern USB kablet når opladningen af færdig og højtaleren kan nu anvendes igen.

Garantibevis

Gælder for

Siden købsdatoen nyder brugeren et års gratis reparationsservice under normal brug. Efter et år vil blive opkrævet i henhold til hver komponentpris.

I tilfælde af ændring vil komponentdelen blive opkrævet i henhold til vores virksomheds komponentprisliste.

Følgende situationer uden gratis reparationsservice i garantiperioden:

» Skader forårsaget af naturligt jordskælv, rottekatastrofe og unormal brug.

» Skader forårsaget under transport, fald og forkert opbevaring.

» Forbrugskomponenter såsom reservedele, batterier, pærer mv.

» Garantioplysningerne er ikke fuldstændige, ingen købsdato, ingen kvittering osv.

» Udvalgt ved hjælp af miljø såsom fugtighed, svovlområde, højt saltindhold og ombord, let korrosionsområde osv.

» Bruges ikke i henhold til instruktionerne.

» Special tilbud.

- Når du returnerer til fabrikken til reparation, skal brugeren sørge for, at produktet er pakket korrekt for at undgå skader under transporten.
- Fabrikken er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brugerne selv ukorrekt adskillelse.

Opmærksomhed

For at bruge højttaleren korrekt skal du sikre højttalerens gode ydeevne, læs venligst omhyggeligt og observer nedenfor:

Vær venlig ikke at påvirke rammen alvorligt

Brug venligst ikke benzen, fortynder og andre kemikalier

Anbring venligst ikke tæt på et magnetisk og elektrisk felt

Undgå venligst direkte lyn- og varmeapparater

Undlad venligst at reparere eller skille produktet ad selv.