H630BT
Trådløse Hovedtelefoner
Brugsanvisning

Produkt og Tilbehør:

- Hovedtelefoner
- Dual 3,5mm audio kabel
- Type-C Opladningskabel
- Brugsanvisning
- Kvalitetscertifikat

Produktion struktur

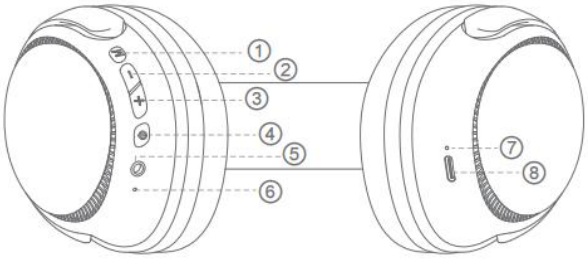

1. Mode knap
2. Volume -/Forrige
3. Volume +/Næste
4. Power knap
5. AUX
6. Paringsindikator
7. Opladningsindikator
8. Opladningsport

Tænd/sluk for trådløse hovedtelefoner

1. Tænd: Tryk og hold power knappen nede i 3 sekunder
2. Sluk: Tryk og hold power knappen nede i 5 sekunder.

Trådløs forbindelse Følg trinene (Sørg for, at din telefon har indbygget trådløs funktion)

1. Tænd for hovedtelefonerne, paringsindikatoren blinker vekselvis blåt og rødt, hovedtelefonerne går ind i paringsstatus. (Bemærk: Hovedtelefonerne kan automatisk gå ind i paringsstatus efter tænding, hvis der ikke er genforbindelse. Da hovedtelefonerne automatisk kan genoprette forbindelse til den sidste enhed, du har parret med. For at genoprette forbindelsen skal du blot tænde dem.)

2. Aktivér den trådløse funktion og søg efter "HAVIT H630BT" ifølge din telefonvejledning.

3. Klik manuelt på "HAVIT H630BT" for at forbinde. Efter at parringen er succesfuld, lyser den blå lampe på paringsindikatoren konstant.

Besvare indgående opkald Tryk kort på power knappen for at besvare indgående opkald. Tip: Da nogle mobiltelefoner som standard besvarer opkald via deres egen modtager, henvises der til din telefons instruktioner og indstillinger.

Afslut nuværende opkald Tryk kort på power knappen for at afslutte det nuværende opkald.

Skift tilstand Tryk kort på mode knappen for at skifte tilstand (FM/TF kort/Trådløs)

Afvis indgående opkald Tryk på power knappen i 2 sekunder, når der kommer et opkald.

Genopring sidste nummer Dobbelttryk på power knappen for at genopringning af det sidste opkaldte nummer.

Stemmeassistent Dobbelttryk på mode knappen for at aktivere stemmeassistenten.

Musikafspilning

1. Afspil/Pause: Tryk kort på power knappen;
2. PREV: Tryk og hold - for at vælge den forrige sang;
3. NEXT: Tryk og hold + for at vælge den næste sang;
4. VOL＋: Tryk kort + for at øge lydstyrken;
5. VOL－: Tryk kort - for at sænke lydstyrken.

Kablet tilstand: Dual 3,5mm Audio Kabel tilslutning til Audio Jack

1. Plug and play: Tilslut hovedtelefonerne til en musikafspiller med det medfølgende dual 3,5mm audio kabel; hovedtelefonerne kan bruges som kablede hovedtelefoner uden tænding.

2. I denne tilstand kan du ikke bruge nogen funktion af hovedtelefonerne, herunder pause afspilning, lydstyrkeregulering, mikrofon osv.

TF kort tilstand Indsæt et TF kort og klik på mode knappen; hovedtelefonerne vil automatisk genkende og broadcast musik.

FM Betjeningsvejledning

1. Tryk kort på M knappen for at vælge FM tilstand;
2. Tryk kort på power knappen for at søge efter kanaler; Hold - og + nede for at vælge ønskede kanaler. Tryk kort på - eller + knappen for at justere lydstyrken.

Oplad hovedtelefonerne

1. Da produktet har et indbygget, ikke-aftageligt og genopladeligt batteri, bedes du bruge det medfølgende opladningskabel til at oplade.
2. Oplad produktet helt før første brug. Det tager 2-3 timer at oplade for efterfølgende brug.
3. Den røde lampe på opladningsindikatoren lyser konstant under oplad